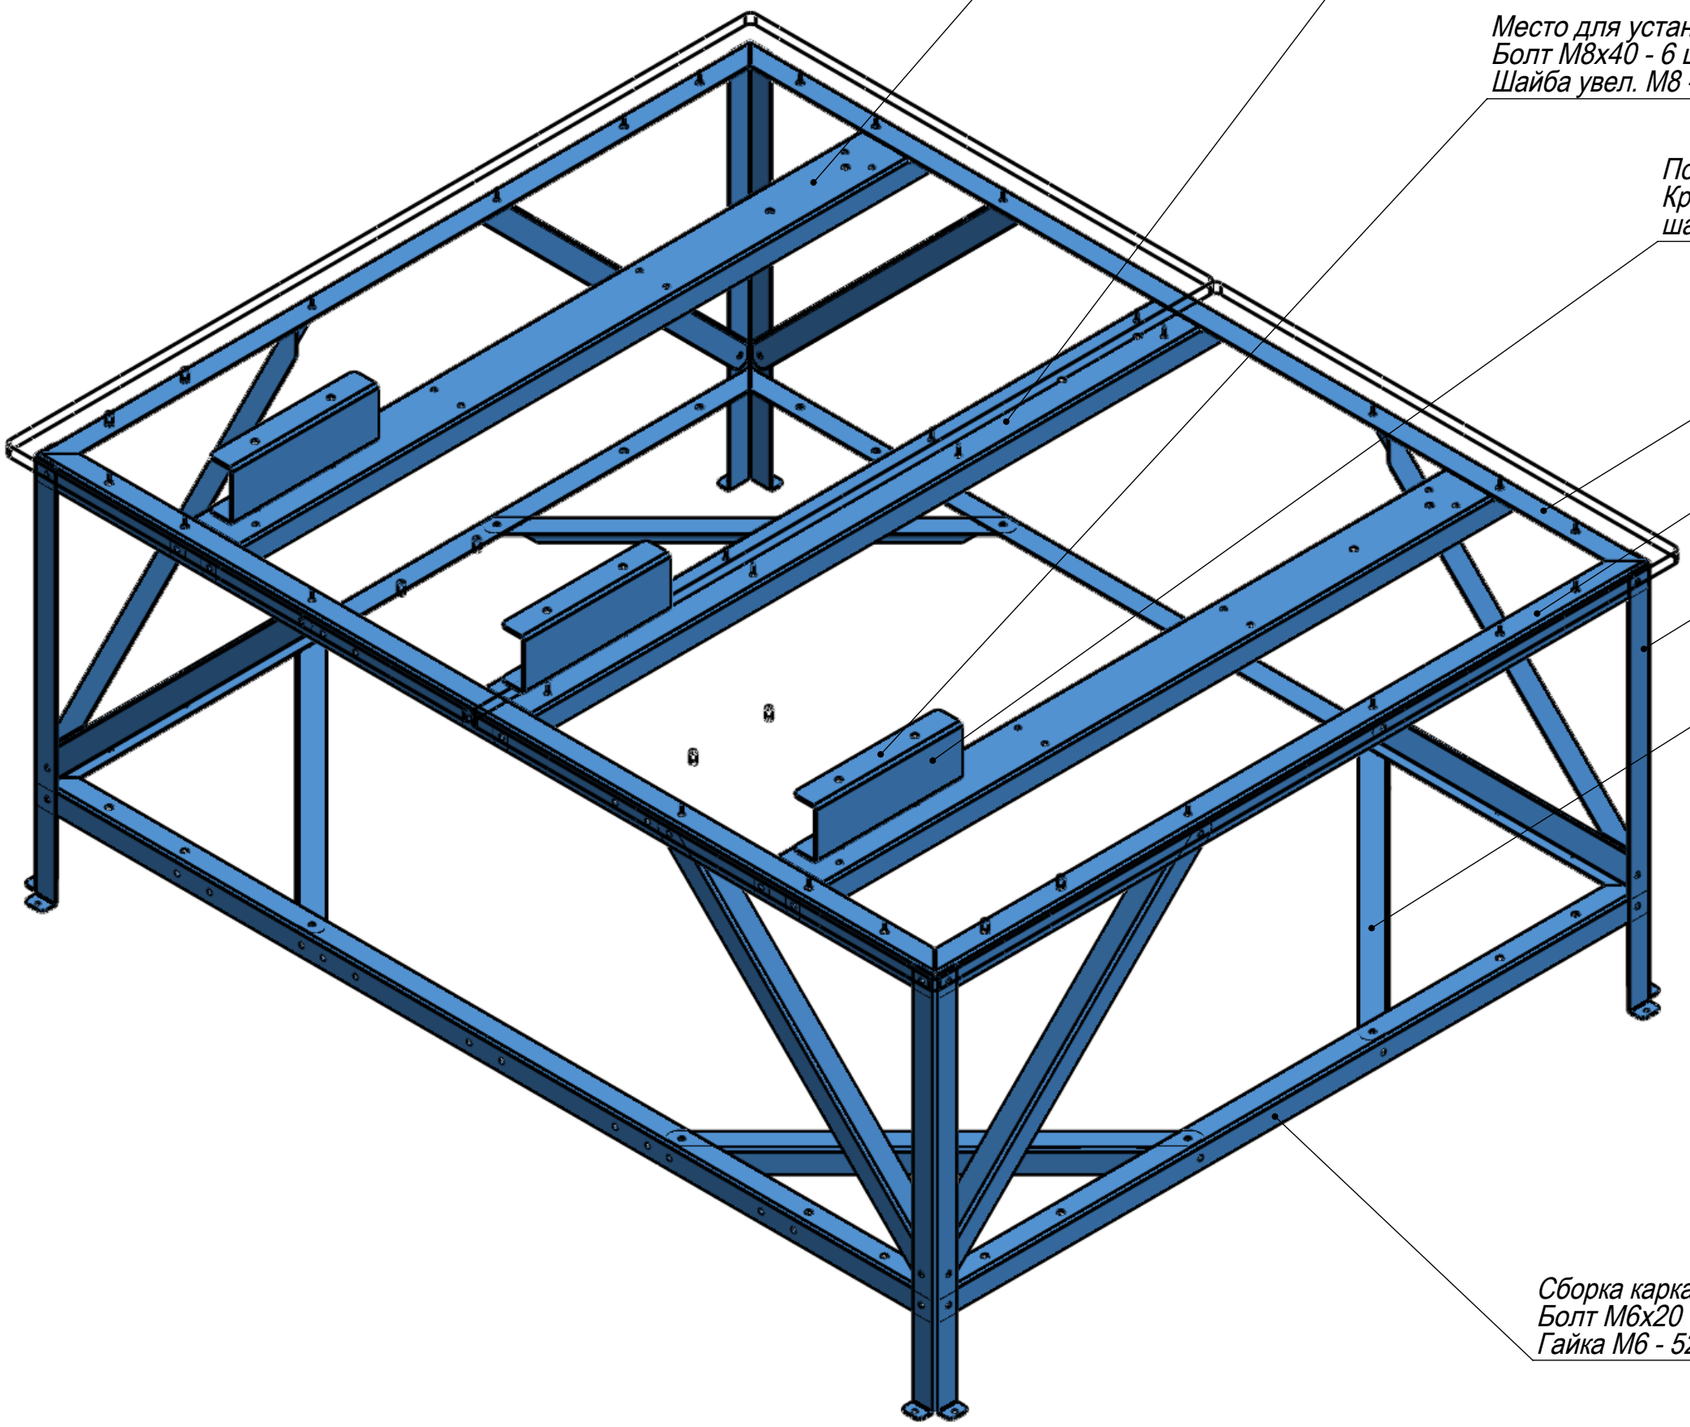
Основание стола фнера 1380х860 - 2 шт.
Крепление саморезами с прессшайбой 4.2х16 - 40 шт.
П - рофиль 40х90х1316 - 3 шт.
Место для установки станка
Болт М8х40 - 6 шт.
Шайба увел. М8 - 6 шт.
Подставка 270х90х45 - 3 шт.
Крепление болтами М8х40 - 6 шт.,
шайба увел. М8 - 6 шт.
Уголок 40х40х1662 - 4 шт.
Уголок 40х40х1320 - 4 шт.
Уголок 40х40х700 - 4 шт.
Уголок 40х40х700 - 12 шт.
Сборка каркаса стола
Болт М6х20 - 52 шт.
Гайка М6 - 52 шт.