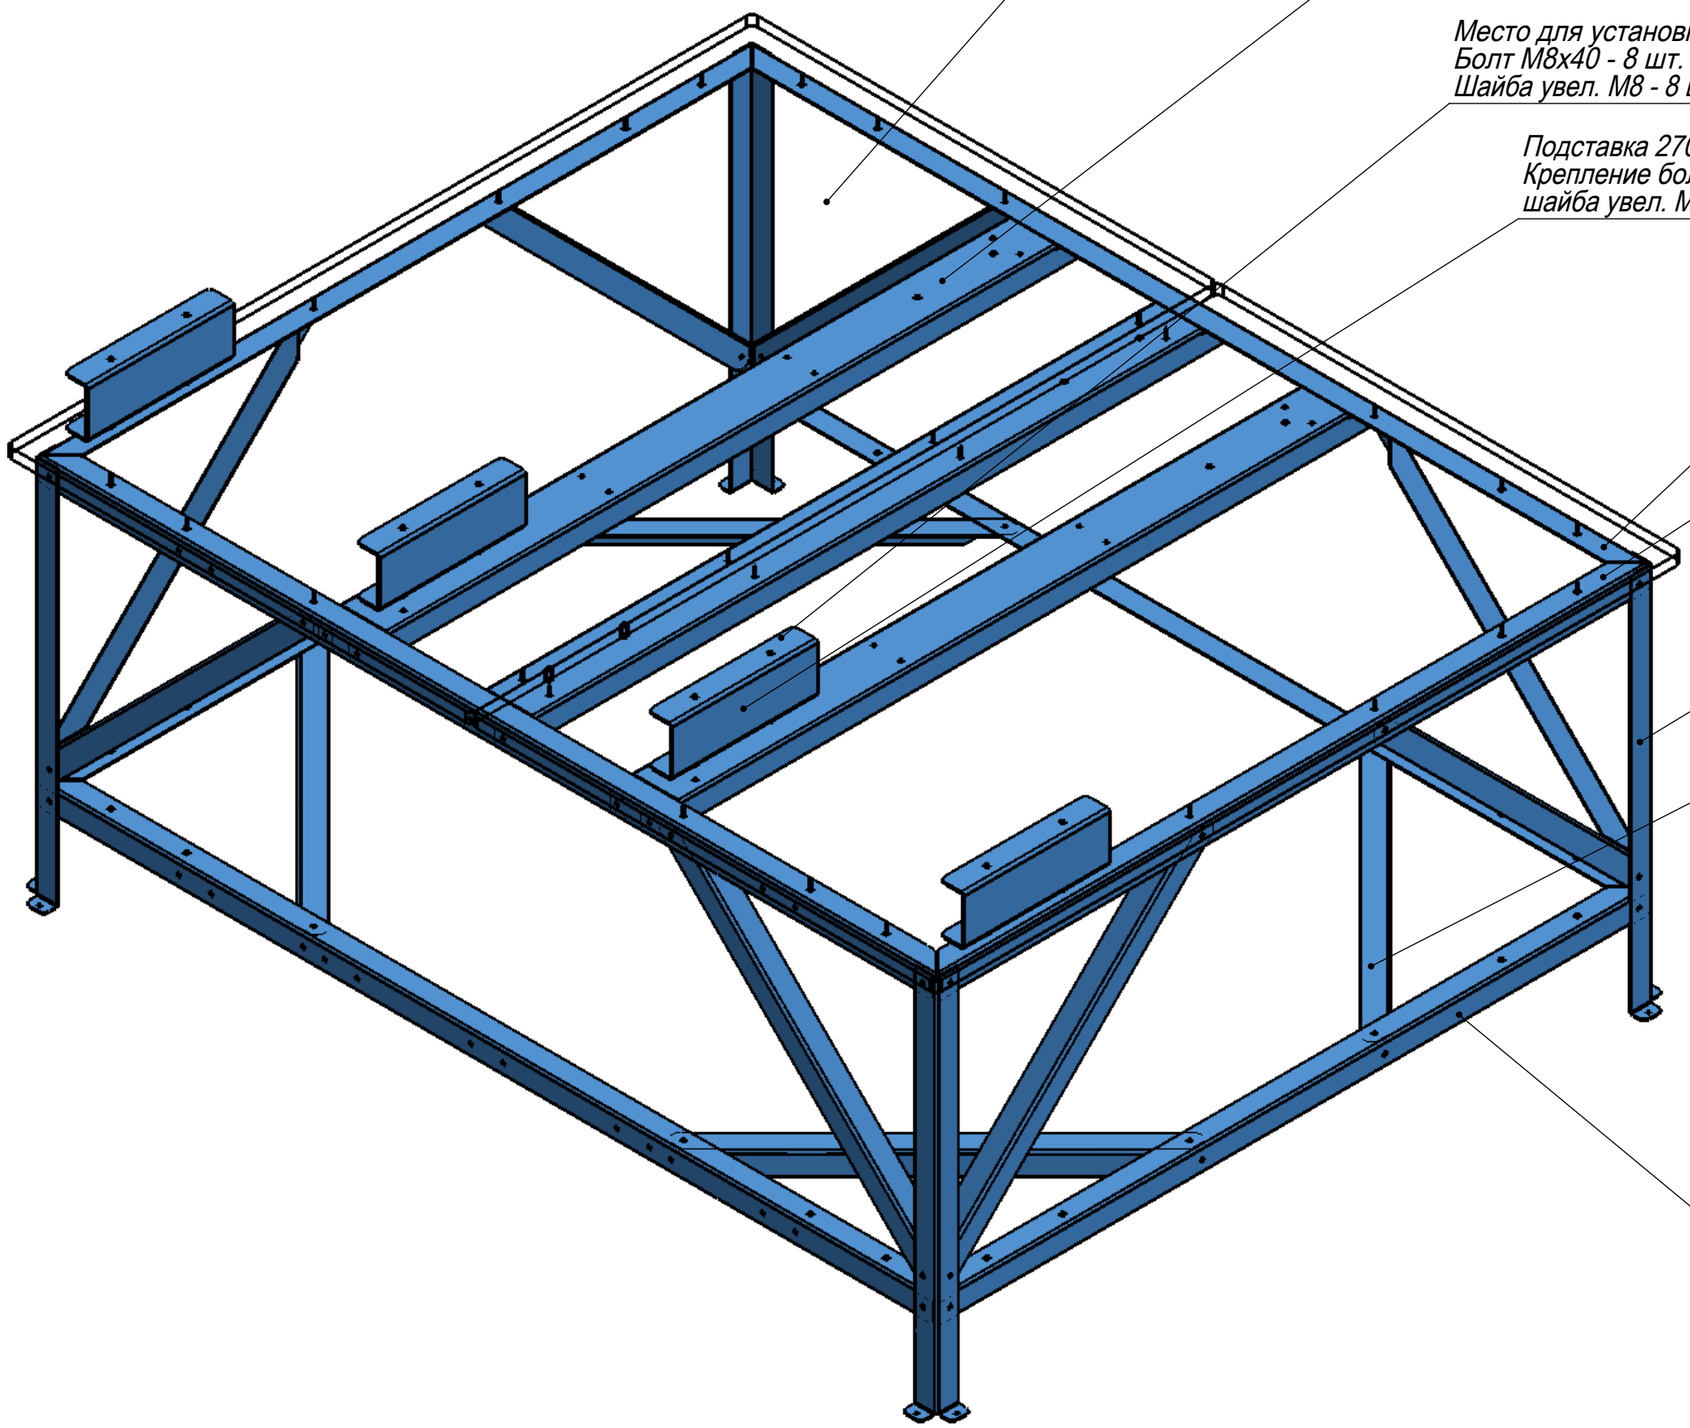
Основание стола фнера 1380x860 - 2 шт.
Крепление саморезами с прессшайбой 4.2x16 - 40 шт.
П - рофиль 40x90x1316 - 3 шт.
Место для установки станка
Болт M8x40 - 8 шт.
Шайба увел. M8 - 8 шт.
Подставка 270x90x45 - 4 шт.
Крепление болтами M8x40 - 8 шт.,
шайба увел. M8 - 8 шт.
Уголок 40x40x1662 - 4 шт.
Уголок 40x40x1320 - 4 шт.
Уголок 40x40x700 - 4 шт.
Уголок 40x40x700 - 12 шт.
Сборка каркаса стола
Болт M6x20 - 52 шт.
Гайка M6 - 52 шт.